

自動給水装置 エバラフレッシャー3100




EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

推奨末端圧力一定制御（インバータ方式）
トップラナーモータ搭載
with top runner motor

BNEME
BNLME
適用範囲
APPLICATION
(口径32)

外形寸法図
DIMENSIONS

3台ローテーション

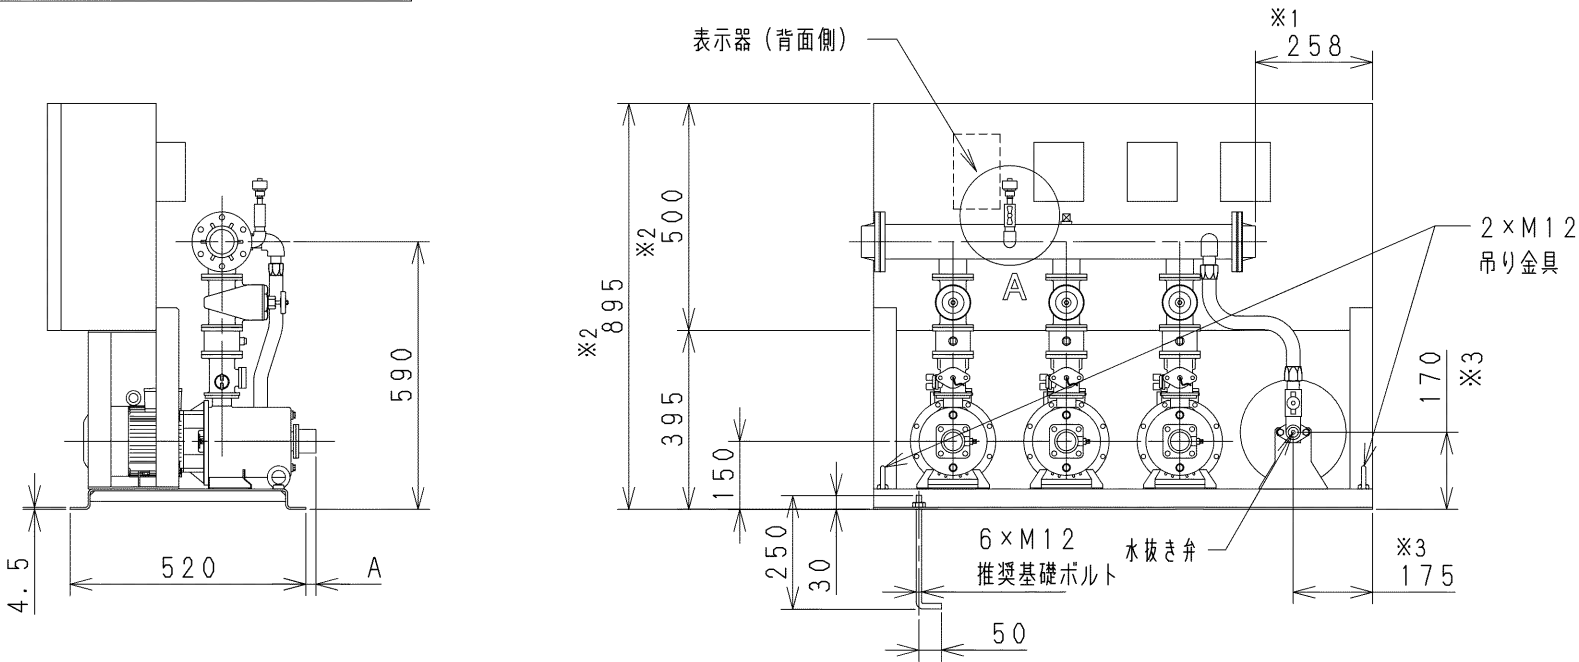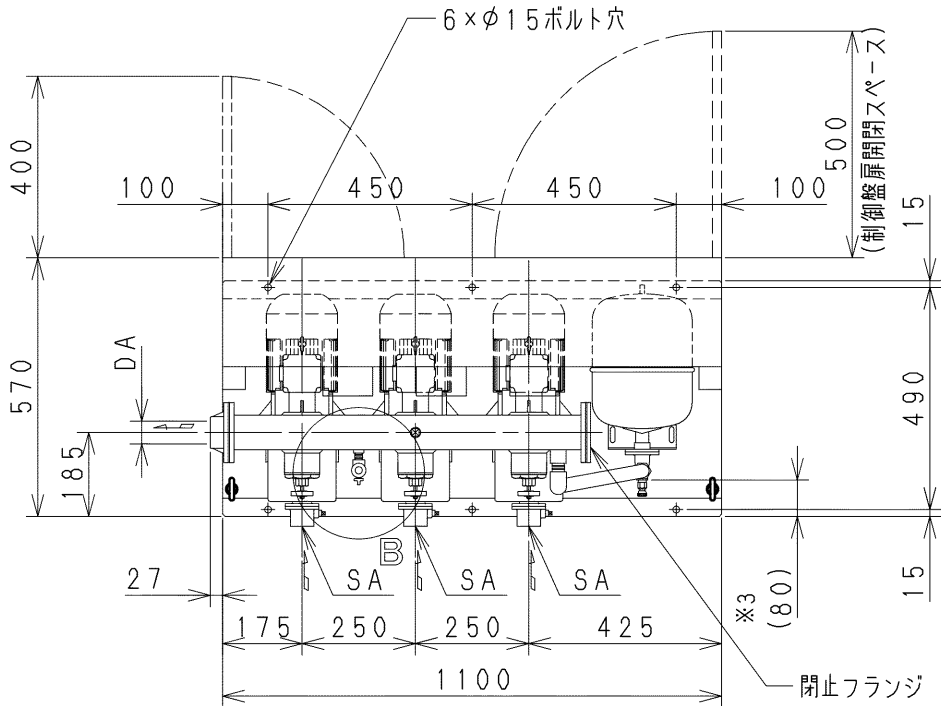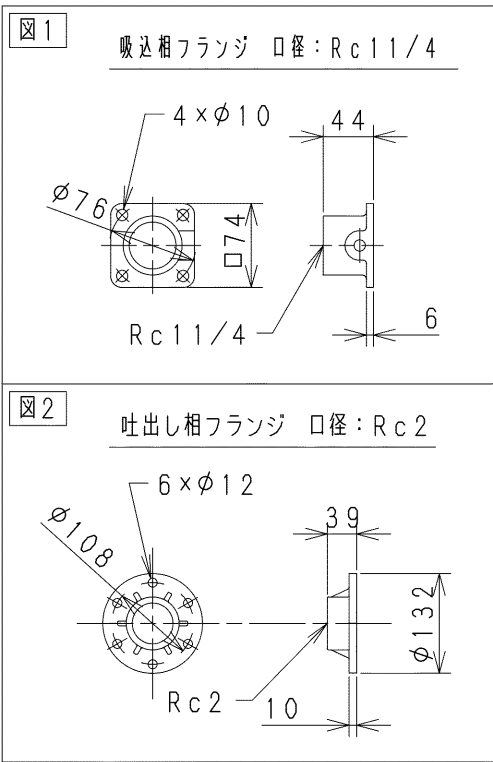


- 注)
- ①吐出し方向をポンプ吸込み側から見て右側に変更する場合は、閉止フランジ及び、吐出し相フランジを取り外し取付け面を交換してください。この時、吐出し面は※1の寸法となります。
 - ②※2は標準仕様制御盤の高さ寸法を示しています。特殊仕様制御盤は寸法が異なる場合がありますので、詳細の寸法は制御盤の外形図を参照してください。
 - ③※3はドレン位置を示しています。ドレン配管を施工する場合は、水抜き弁を取り外し、ドレン弁を設置した上で配管してください。配管径は3/8Bとなります。また、（ ）寸法は概略値となります。
 - ④特殊仕様の「圧力計・連成計ポンプ毎」、「呼水じょうご付」の場合は、ポンプ毎の配管がi)～iii)となります。
 - ⑤特殊仕様の「商用ハックアップ°回路付」の場合は、圧力スイッチが追加されるので、A・B部がA°・B°となります。iv)参照。


機名	呼び出力 kW	吸込口径 SA	吸込 フランジ図	吐出し口径 DA	吐出し フランジ図	A	質量 kg
32BNEME0.75N	0.75×2	Rc11/4	図1	Rc2	図2	-68	230
32BNEME1.1AN	1.1×2	Rc11/4	図1	Rc2	図2	-38	245
32BNEME1.1BN	1.1×2	Rc11/4	図1	Rc2	図2	22	250

機名	呼び出力 kW	吸込口径 SA	吸込 フランジ図	吐出し口径 DA	吐出し フランジ図	A	質量 kg
32BNLME0.75N	0.75×3	Rc11/4	図1	Rc2	図2	-68	230
32BNLME1.1AN	1.1×3	Rc11/4	図1	Rc2	図2	-38	245
32BNLME1.1BN	1.1×3	Rc11/4	図1	Rc2	図2	22	250

i) 圧力計・連成計ポンプ毎（特殊仕様）の場合 ii) 呼水じょうご付（特殊仕様）の場合

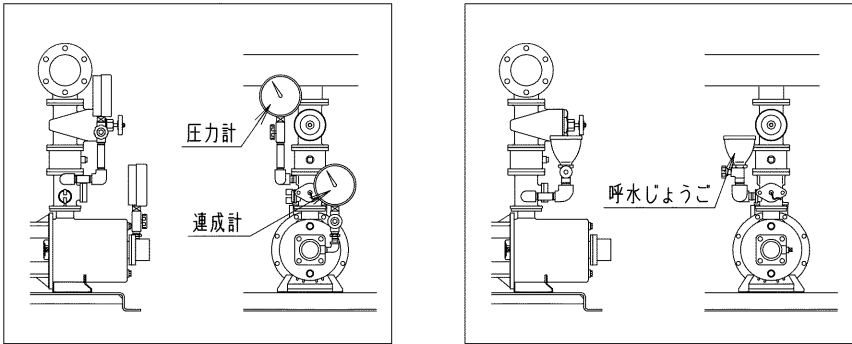

iii) 圧力計・連成計ポンプ毎+呼水じょうご付（特殊仕様）の場合 iv) 商用ハックアップ°回路付（特殊仕様）の場合

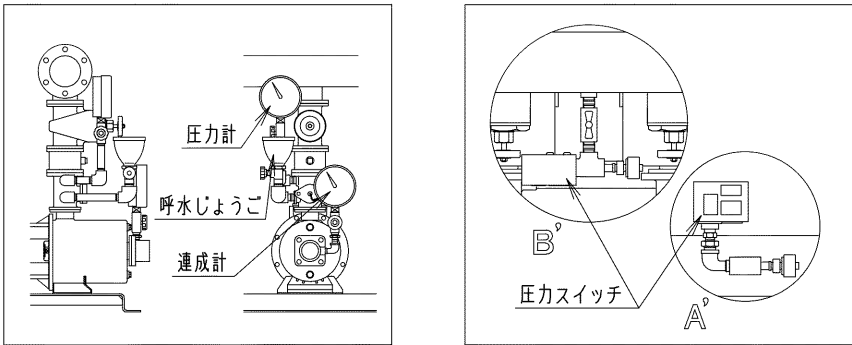

給水装置据付時の注意

- ①屋外仕様である場合を除き、屋外あるいは被水する場所には設置しないでください。
- ②異常な水漏れに備え、設置場所には排水・防水処理を行ってください。また、給水装置の基礎の周囲には、排水用の溝を設けてください。
- ③メンテナンス用として、吐出し側の配管には必ず仕切弁を設置してください。
- ④流し込みの場合、吸込配管にメンテナンス用として、仕切弁の設置を推奨します。ただし、吸上げの場合は吸込配管に仕切弁を設置しないでください。
- ⑤その他給水装置の据付、配管、配線、運転、保守等の取扱いは取扱説明書に従い、正しくご使用ください。

御注文主 CUSTOMER 御使用先 FINAL USER		機器番号 ITEM NO. 機器名称 ITEM NAME		給水量CAPACITY	全揚程TOTAL HEAD	同期速度SPEED	呼び出力OUTPUT	数量Q'TY
荏原製番SER. NO.	機名MODEL					min ⁻¹		