

自動給水装置 エバラフレッシャー-2300


EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BW

結線 WIRING

適用範囲 APPLICATION 陸上 BWP型用(単相)

標準仕様 コンタクト SSC 満減水警報付 2S型

電源 単相 200V 50/60Hz

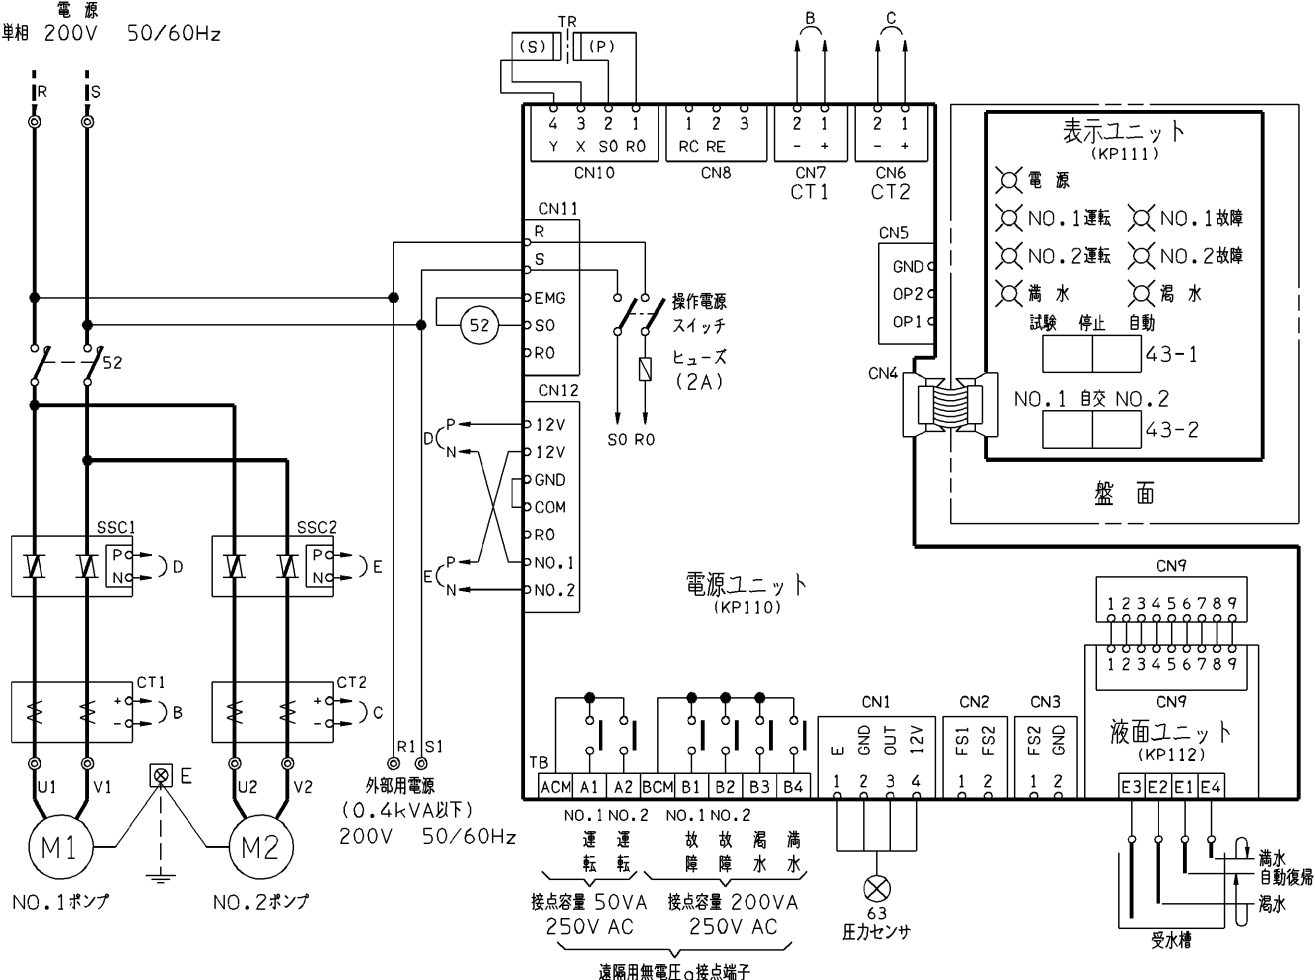

- 注) 1. -----破線は客先接続範囲を示します。
 2. メガテスト及び耐電圧試験をする場合は、電源ユニット(KP110)内のコネクタ(CN11, CN12)を外してください。
 又、電極棒接続用端子では試験をしないでください。

動作説明

- 自動運転** 盤面上的運転スイッチ(43-1)を自動にすると選択されたポンプが、圧力低下により自動始動します。一定時間運転後、規定圧力以上になると自動停止します。又、圧力及び電動機電流値を検知し、後発ポンプの追加(並列)、解列運転もします。
- 試験運転** 盤面上的運転スイッチ(43-1)を試験にすると受水槽水位に関係なく、選択されたポンプが始動します。
- 交互機能** ポンプ再始動時には休止していたポンプが始動し、ポンプが停止するたびに自動交互します。
- 保護機能** 故障：過電流になるとポンプを停止させ、休止中のポンプに自動的に切替ります。
 この時故障表示灯が点灯します。復帰は手動復帰となります。
- 空転防止：受水槽の水位が濁水(E2)以下になるとポンプを停止させ、濁水表示灯が点灯します。
 復帰は復帰水位(E1)以上になると自動復帰します。
- 満水：受水槽の水位が満水(E4)以上になると満水表示灯が点灯します。

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. WBWP2 000
WBWP2

950823