

# 自動給水装置 エバラフレッシャー2000


EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BT

## 結線図 WIRING

適用範囲 APPLICATION 陸上 BTS型用(単相)

標準仕様 満減水警報付 2S型

電源 単相 100V 50/60Hz

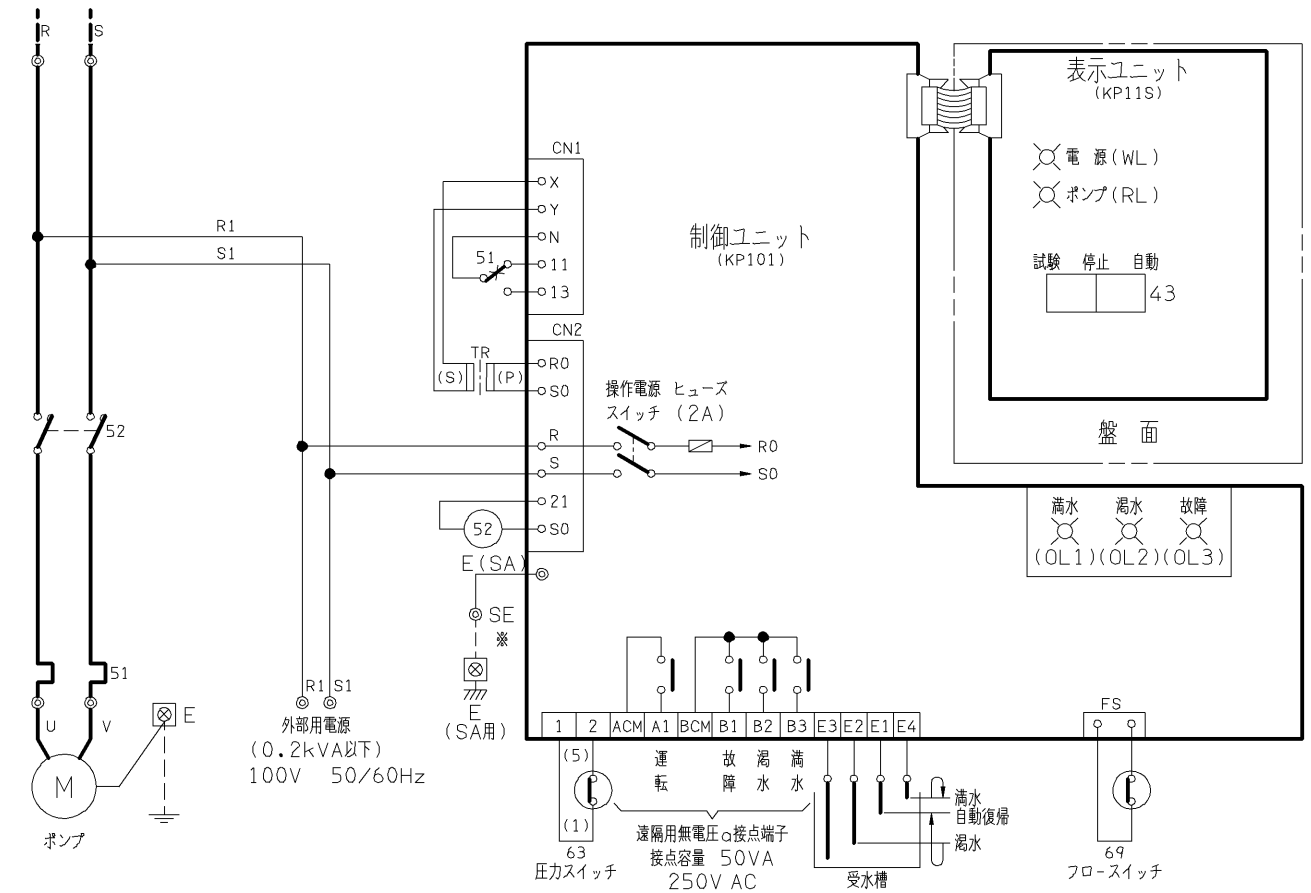

- 注) 1. ( ) 内数字は器具の端子番号、-----破線は客先接続範囲を示します。  
 2. 圧力スイッチ(63)の接点動作は圧力低下で(1)(5)が閉、圧力上昇で(1)(5)が開となります。  
 3. フロースイッチ(69)の接点動作は規定流量以下で閉、規定流量以上で開となります。  
 4. メガテスト及び耐電圧試験をする場合は、制御ユニット(KP101)内のコネクタ(CN2)を外してください。  
 又、圧力スイッチ及び、電極棒接続用端子では試験をしないでください。  
 5. 満水、濁水、故障表示は盤内表示となります。  
 6. ※はサージアブソーバ専用アース線裸圧着端子(丸形)M4付です。

### 動作説明

- 自動運転** 盤面上的運転スイッチ(43)を自動にすると圧力低下により自動始動します。  
 一定時間運転後、規定流量以下になると自動停止します。
- 試験運転** 盤面上的運転スイッチ(43)を試験にすると受水槽水位に関係なく、ポンプが始動します。
- 保護機能** 故 障：過電流になるとポンプが停止し、故障表示灯が点灯します。復帰は手動復帰となります。  
 空転防止：受水槽の水位が濁水(E2)以下になるとポンプを停止させ、濁水表示灯が点灯します。  
 復帰は復帰水位(E1)以上になると自動復帰します。  
 満 水：受水槽の水位が満水(E4)以上になると満水表示灯が点灯します。

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.								
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME								
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL	給 水 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT	数 量	QTY		
				min <sup>-1</sup>					

図 番 DWG.NO. WBTS1 001  
WBTS1



EBARA CORPORATION

120313