エバラ消火ポンプ
EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

結　線　図
WIRING

適用 APPLI　EPM1-A2 D　（じか入れ始動）200V　標準仕様

電動機駆動形用

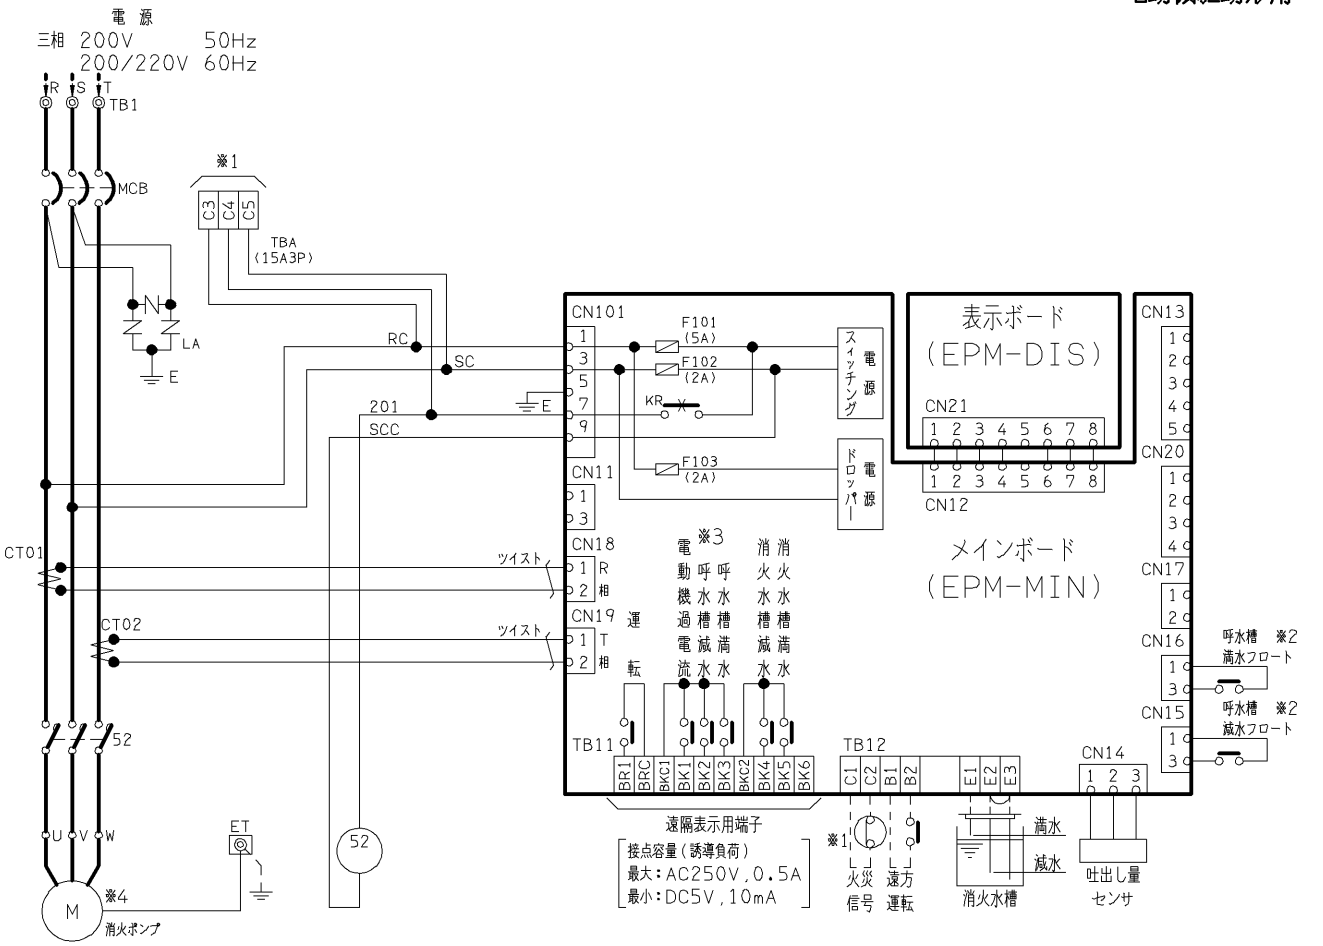

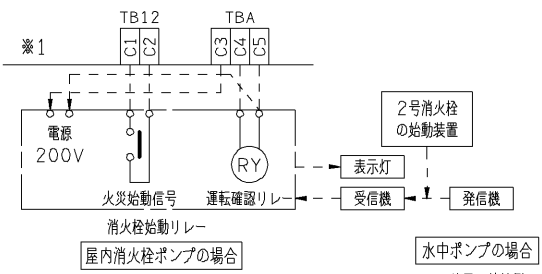

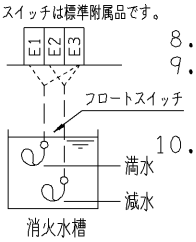

注）1．－－－－ 破線は客先接続範囲を示します。
2．消火栓始動リレーの取付スペースは、盤内にはありませんのでご注意ください。
3．スプリンクラー設備の場合は、圧力スイッチを端子C1とC2に接続します。この場合、消火栓始動リレーは不要となります。
4．電動機，呼水槽フロート，吐出し量センサの配線は接続されています。又、圧力空気槽付の場合は、C1，C2に圧力スイッチも接続されています。
但し、制御盤別置型及び自立型の場合は客先接続範囲となります。
5．消火水槽の減水警報を行う場合は、電極棒へ結線時に端子E2，E3間の短絡線を外してください。
6．消火栓始動リレー・受信機・発信機・表示灯・2号消火栓始動装置は客先にてご用意ください。
7．信号線と動力線を同一電線管に、収納しないでください。ノイズにより電子回路が誤動作する恐れがあります。尚、外部ケーブルの引き込み位置は制御盤の底面です。
8．屋内消火栓ポンプの場合は※1のように配線してください。
9．流し込み運転の場合
※2　呼水槽水位検知用フロートスイッチは附属しておりません。
※3　呼水槽水位警報は出力されません。
10．水中ポンプ用の場合
※2　呼水槽水位検知用フロートスイッチは附属しておりません。
※3　呼水槽水位警報は出力されません。
※4　モータ配線は客先接続となります。

記号	名称	記号	名称
MCB	配線用しゃ断器	TB	端子台
52	主電磁接触器	ET	接地端子
CT	変流器	DIS	表示ボード
F	ヒューズ	MIN	メインボード
M	電動機（ポンプ）	KR	キープリレー

御注文主 CUSTOMER / 御使用先 FINAL USER			機器番号 ITEM NO. / 機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min⁻¹		

図番 DWG.NO.	W1EPM1	000

W1EPM1

EBARA

EBARA CORPORATION

061201