


自動給水装置 エバラフレッシャー-2300

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BW

結線 WIRING

適用範囲 APPLICATION 陸上 BWS型用(三相)

標準仕様 満減水警報付 2S型

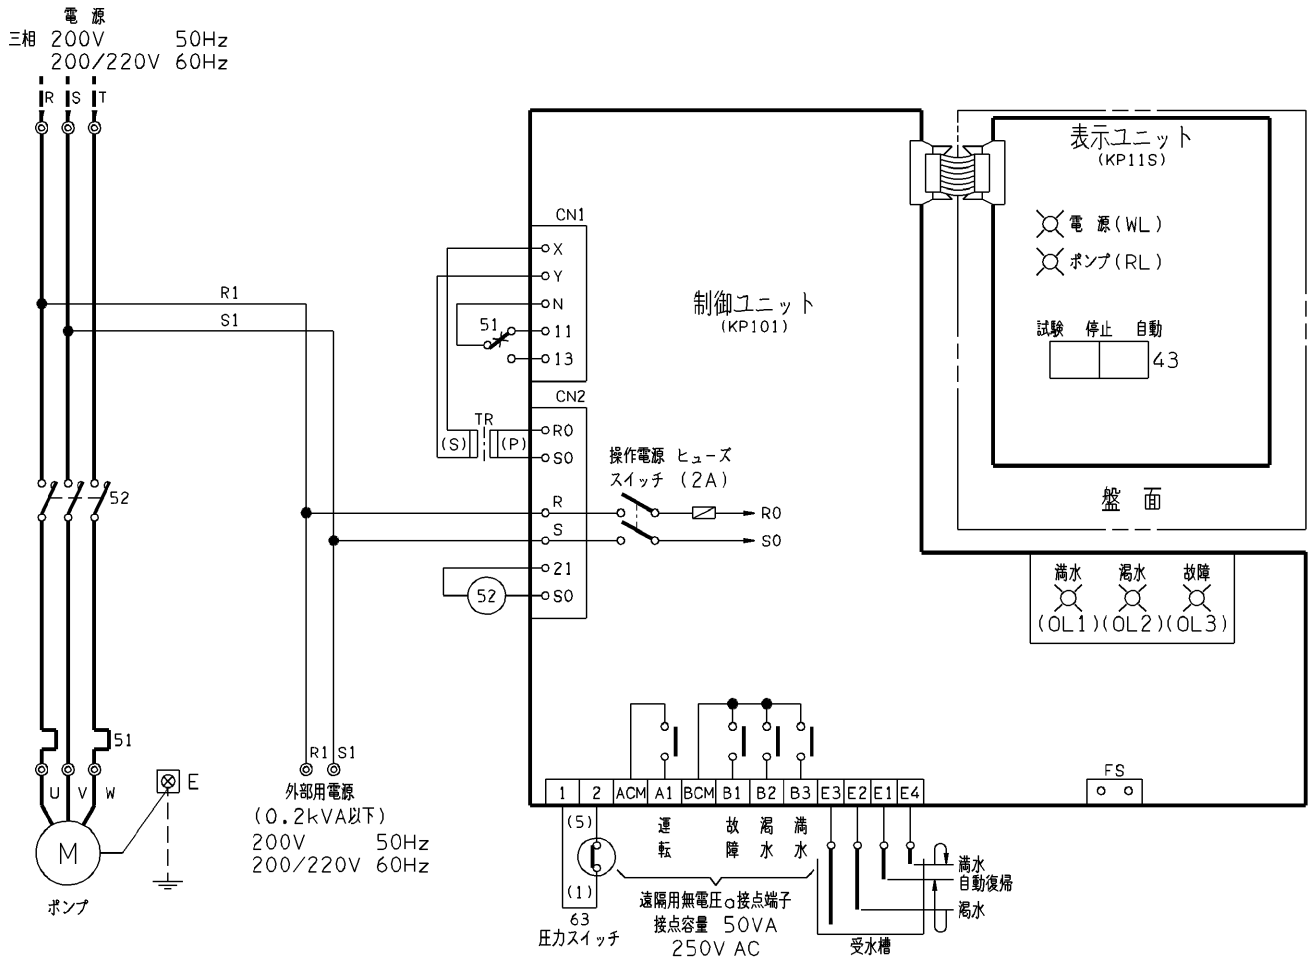

- 注) 1. ()内数字は器具の端子番号、-----破線は客先接続範囲を示します。
 2. 圧力スイッチ(63)の接点動作は圧力低下で(1)(5)が閉、圧力上昇で(1)(5)が開となります。
 3. メガーテスト及び耐電圧試験をする場合は、制御ユニット(KP101)内のコネクタ(CN2)を外してください。
 又、圧力スイッチ及び、電極棒接続用端子では試験をしないでください。
 4. 満水、濁水、故障表示は盤内表示となります。

動作説明

- 自動運転** 盤面上的運転スイッチ(43)を自動にすると圧力低下により自動始動します。
 一定時間運転後、規定圧力以上になると自動停止します。
- 試験運転** 盤面上的運転スイッチ(43)を試験にすると受水槽水位に関係なく、ポンプが始動します。
- 保護機能** 故障：過電流になるとポンプが停止し、故障表示灯が点灯します。復帰は手動復帰となります。
 空転防止：受水槽の水位が濁水(E2)以下になるとポンプを停止させ、濁水表示灯が点灯します。
 復帰は復帰水位(E1)以上になると自動復帰します。
 満水：受水槽の水位が満水(E4)以上になると満水表示灯が点灯します。

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME	
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
		同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
		数量 QTY	

図番 DWG.NO. WBWS3 000

WBWS3



EBARA CORPORATION

911004