

自動給水装置 エバラフレッシャー-3100

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

推奨末端圧力一定制御（インバータ方式）


トッランナーモータ搭載
with top runner motor

BNWME
BNYME
適用範囲
APPLICATION

外形寸法図
DIMENSIONS


(口径40/50 3.7kW以下機種)

6台ローテーション

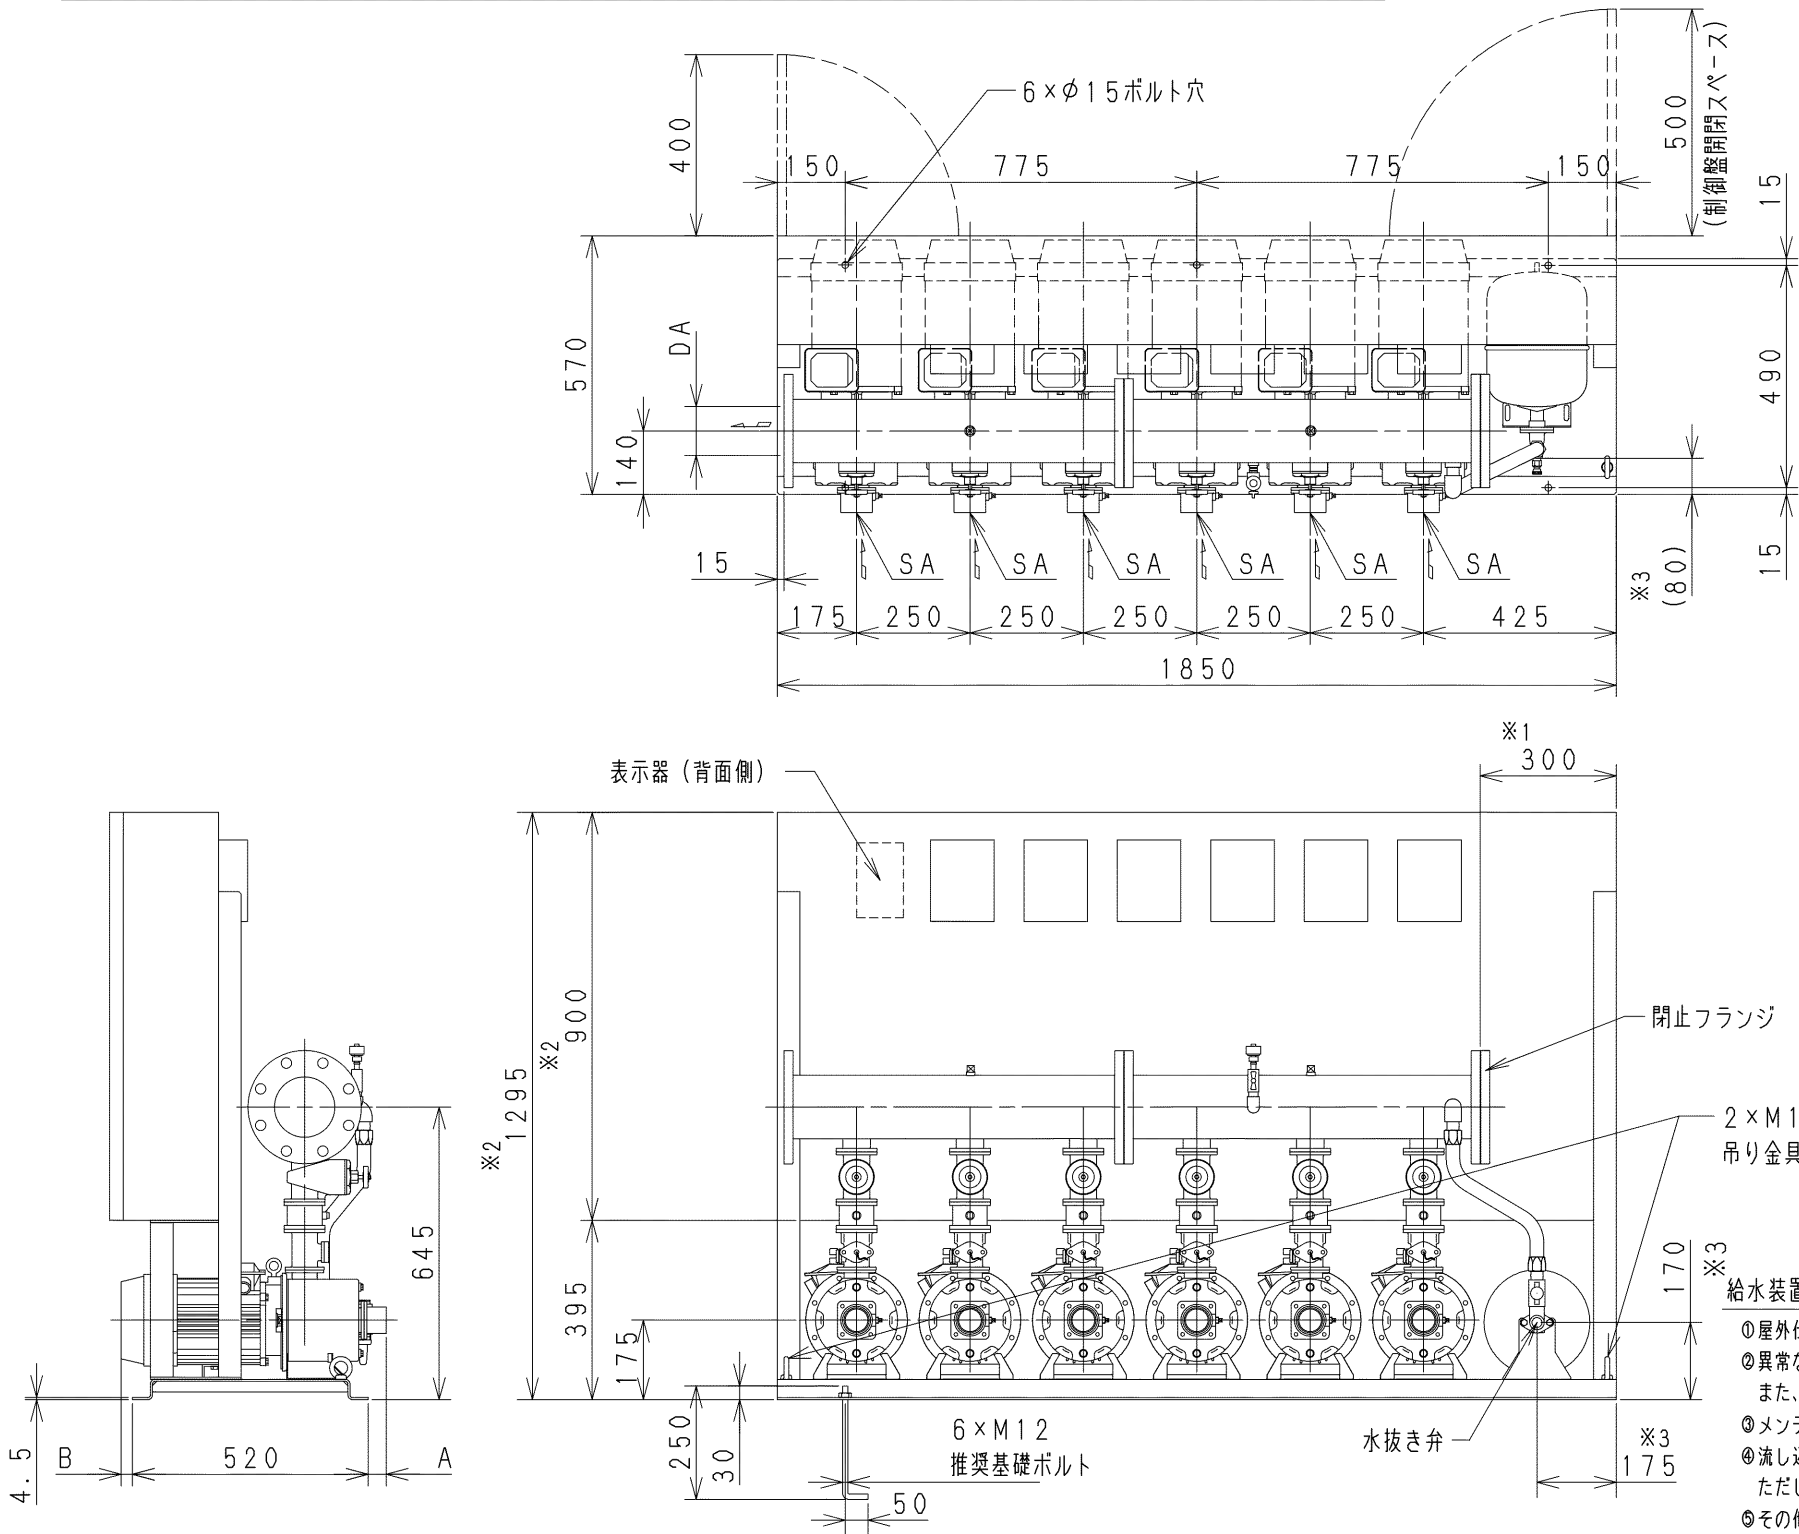

6台ローテーション5台並列運転形						吐出しフランジは「JIS 10K 並形」となります	
機名	呼び出力 kW	吸込口径 SA	吸込 フランジ図	吐出し口径 DA	A	B	質量 kg
40BNWME1.1E	1.1×5	Rc1 1/2	図1	125	-2	-65	580
40BNWME1.5E	1.5×5	Rc1 1/2	図1	125	-2	-53	610
40BNWME2.2E	2.2×5	Rc1 1/2	図1	125	40	-33	645
40BNWME3.7E	3.7×5	Rc1 1/2	図1	125	40	41	710
50BNWME2.2E	2.2×5	Rc2	図2	125	-2	-33	635
50BNWME3.7E	3.7×5	Rc2	図2	125	-2	41	695

6台ローテーション6台並列運転形						吐出しフランジは「JIS 10K 並形」となります	
機名	呼び出力 kW	吸込口径 SA	吸込 フランジ図	吐出し口径 DA	A	B	質量 kg
40BNYME1.1E	1.1×6	Rc1 1/2	図1	125	-2	-65	580
40BNYME1.5E	1.5×6	Rc1 1/2	図1	125	-2	-53	610
40BNYME2.2E	2.2×6	Rc1 1/2	図1	125	40	-33	645
40BNYME3.7E	3.7×6	Rc1 1/2	図1	125	40	41	710
50BNYME2.2E	2.2×6	Rc2	図2	125	-2	-33	635
50BNYME3.7E	3.7×6	Rc2	図2	125	-2	41	695

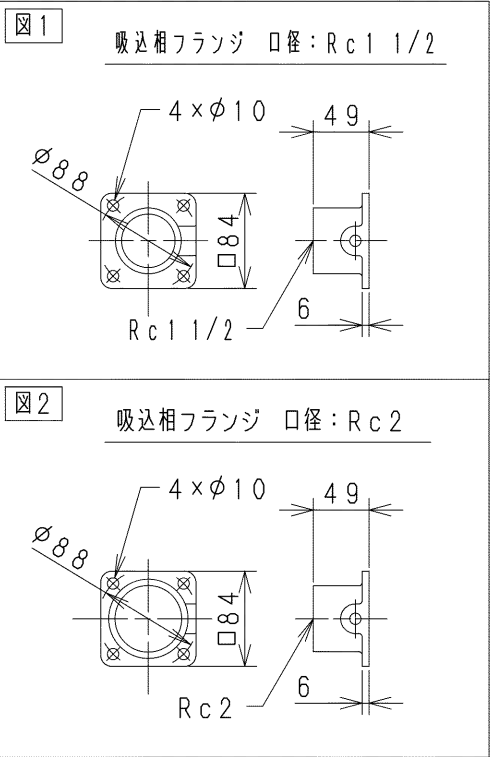

- 給水装置据付時の注意
- ①屋外仕様である場合を除き、屋外あるいは被水する場所には設置しないでください。
 - ②異常な水漏れに備え、設置場所には排水・防水処理を行ってください。
また、給水装置の基礎の周囲には、排水用の溝を設けてください。
 - ③メンテナンス用として、吐出し側の配管には必ず仕切弁を設置してください。
 - ④流し込みの場合、吸込配管にメンテナンス用として、仕切弁の設置を推奨します。
ただし、吸上げの場合は吸込配管に仕切弁を設置しないでください。
 - ⑤その他給水装置の据付、配管、配線、運転、保守等の取扱いは取扱説明書に従い、正しくご使用ください。

注)

①吐出し方向をポンプ吸込み側から見て右側に変更する場合は、閉止フランジを取り外し取付け面を交換してください。この時、吐出し面は※1の寸法となります。

②※2は標準仕様制御盤の高さ寸法を示しています。特殊仕様制御盤は寸法が異なる場合がありますので、詳細の寸法は制御盤の外形図を参照してください。

③※3はドレン位置を示しています。ドレン配管を施工する場合は、水抜き弁を取り外し、ドレン弁を設置した上で配管してください。
配管径は3/8Bとなります。また、() 寸法は概略値となります。

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT	数量 Q'TY	
				min ⁻¹			