


自動給水装置 エバラフレッシャー1300

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BI

結線 WIRING

適用範囲 APPLICATION 陸上 BIR型用(三相)

標準仕様 コンタクト SSC 満減水警報付 2S型

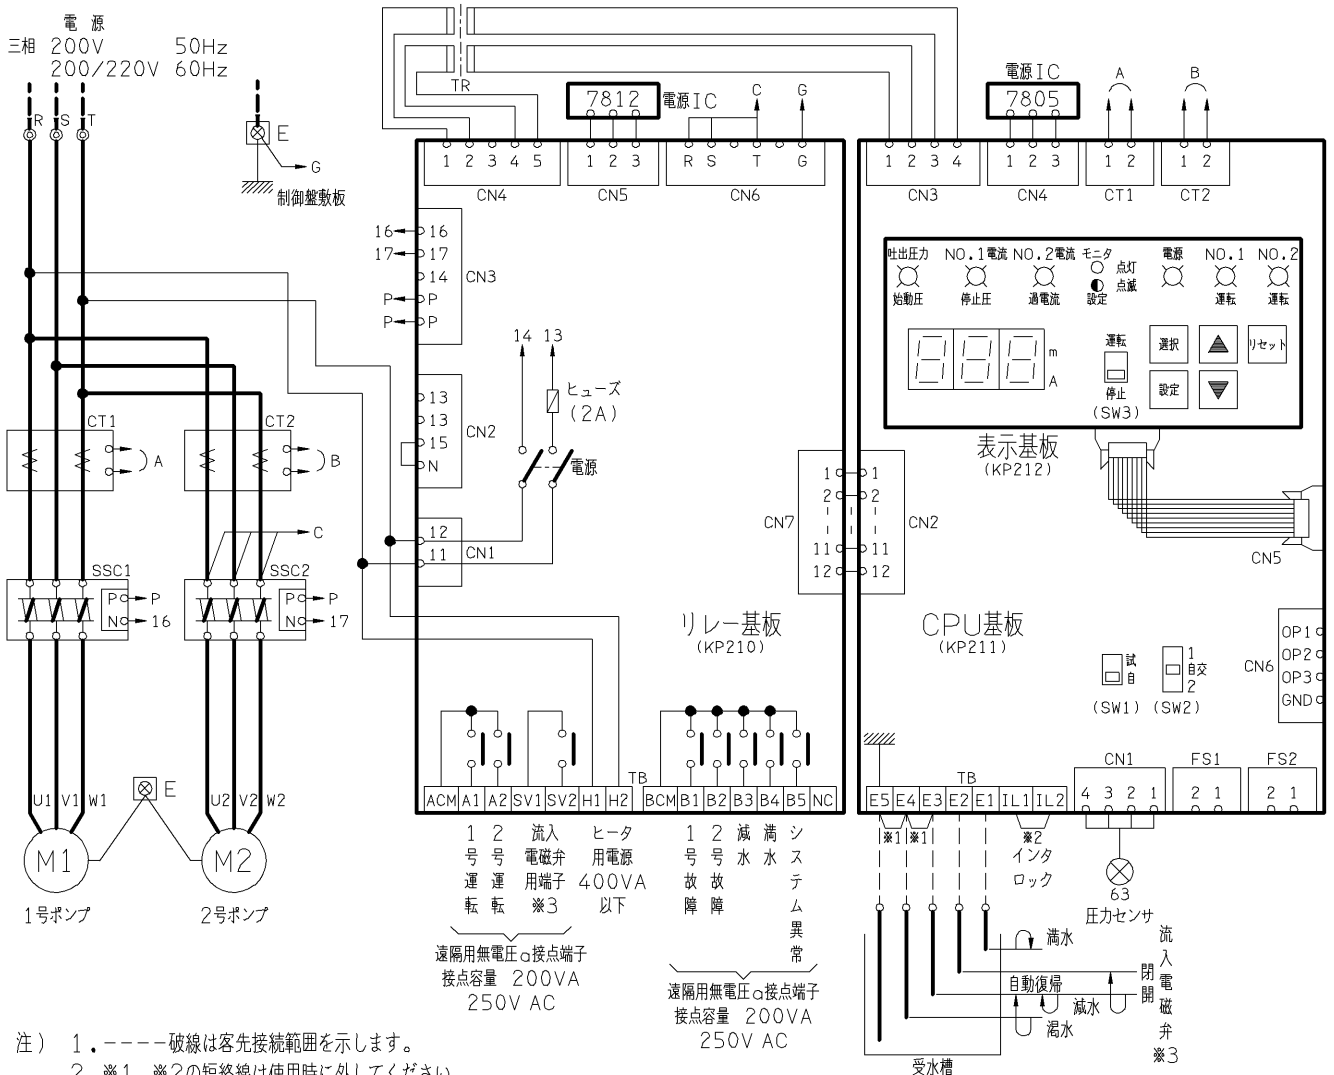

動作説明

自動運転 CPU基板 (KP211) 上のスイッチ (SW1) を「自」、スイッチ (SW2) を「自交」にし、盤面上の表示基板 (KP212) のスイッチ (SW3) を「運転」にすると、圧力低下により自動始動します。一定時間運転後、規定圧力以上になると自動停止します。

- 試験運転** スイッチ (SW1) を「試」、スイッチ (SW2) を「1」または「2」にし、盤面上のスイッチ (SW3) を運転にすると、選択されたポンプが始動します。
- 交互機能** ポンプ再始動時には休止していたポンプが始動し、ポンプが停止するたびに自動交互します。
- 保護機能**
- 故障:** 過電流になるとポンプを停止させ、休止中のポンプに自動的に切り替り、エラーコード「E-1」または「E-2」を表示します。復帰は手動復帰となります。
 - 空転防止:** 受水槽の水位が濁水 (E4) 以下になるとポンプを停止させ、エラーコード「E-3」を表示します。復帰水位 (E3) 以上になると自動復帰します。
 - 減水:** 受水槽の水位が減水 (E3) 以下になると、一定時間経過後、エラーコード「E-3」を表示します。
 - 満水:** 受水槽の水位が満水 (E1) 以上になると、エラーコード「E-4」を表示します。
- その他** 電源の逆相・欠相等も検知し、さらに保護機能が動作すると、警報ブザーが一定時間鳴ります。

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	機名 MODEL	同期速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT	数量 QTY	
荏原製番 SER.NO.						



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. WBIRB3 000
WBIRB3

960612