

自動給水装置 エバラフレッシャー2000


EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BT

結線 WIRING

適用範囲 APPLICATION 陸上 BTP型用(単相)

標準仕様 満減水警報付 2S型

電源 単相 200V 50/60Hz

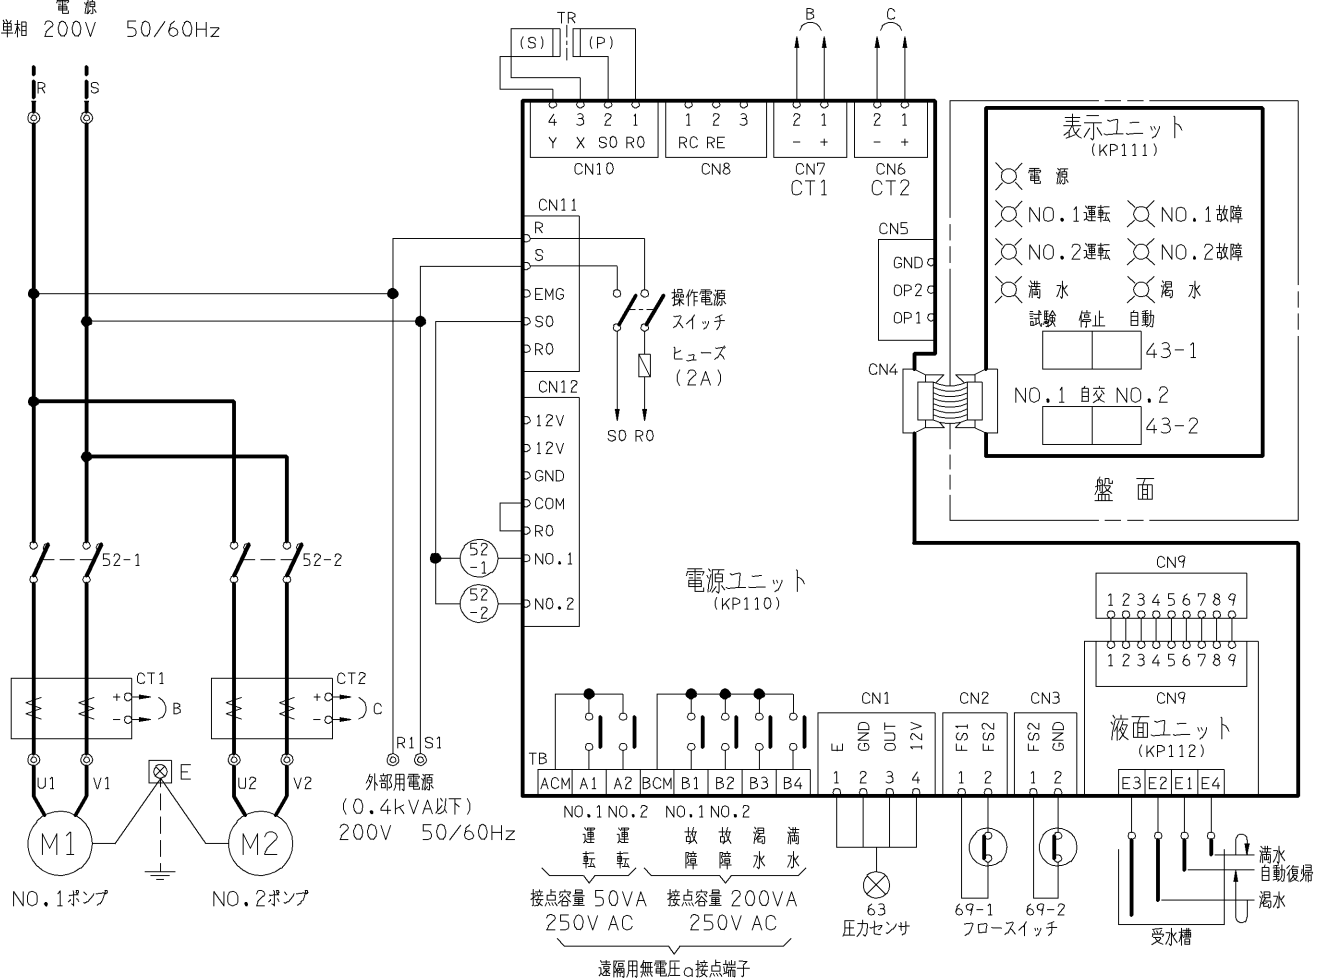

- 注) 1. -----破線は客先接続範囲を示します。
 2. フローススイッチ(69)の接点動作は規定流量以下で閉、規定流量以上で開となります。
 3. メガテスト及び耐電圧試験をする場合は、電源ユニット(KP110)内のコネクタ(CN11, CN12)を外してください。
 又、電極棒接続用端子では試験をしないでください。

動作説明

- 自動運転** 盤面上的の運転スイッチ(43-1)を自動にすると選択されたポンプが、圧力低下により自動始動します。一定時間運転後、規定流量以下になると自動停止します。又、圧力低下及び上昇により後発ポンプの追加(並列)、解列運転もします。
- 試験運転** 盤面上的の運転スイッチ(43-1)を試験にすると受水槽水位に関係なく、選択されたポンプが始動します。
- 交互機能** ポンプ再始動時には休止していたポンプが始動し、ポンプが停止するたびに自動交互します。
- 保護機能** 故障：過電流になるとポンプを停止させ、休止中のポンプに自動的に切替ります。
 この時故障表示灯が点灯します。復帰は手動復帰となります。
 空転防止：受水槽の水位が濁水(E2)以下になるとポンプを停止させ、濁水表示灯が点灯します。
 復帰は復帰水位(E1)以上になると自動復帰します。
 満水：受水槽の水位が満水(E4)以上になると満水表示灯が点灯します。

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|------------|-----------|--------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | 給水量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT | 数量 QTY |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | 機名 MODEL | 同期速度 SPEED min ⁻¹ | 出力 OUTPUT | 数量 QTY | |
| 荏原製番 SER.NO. | | | | | | |



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. WBTP2 000
WBTP2

950823