

自動給水装置 エバラフレッシャー2000


EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BT

結線図 WIRING

適用範囲 APPLICATION 陸上 BTS型用(単相)

標準仕様 満減水警報付 2S型

電源 単相 200V 50/60Hz

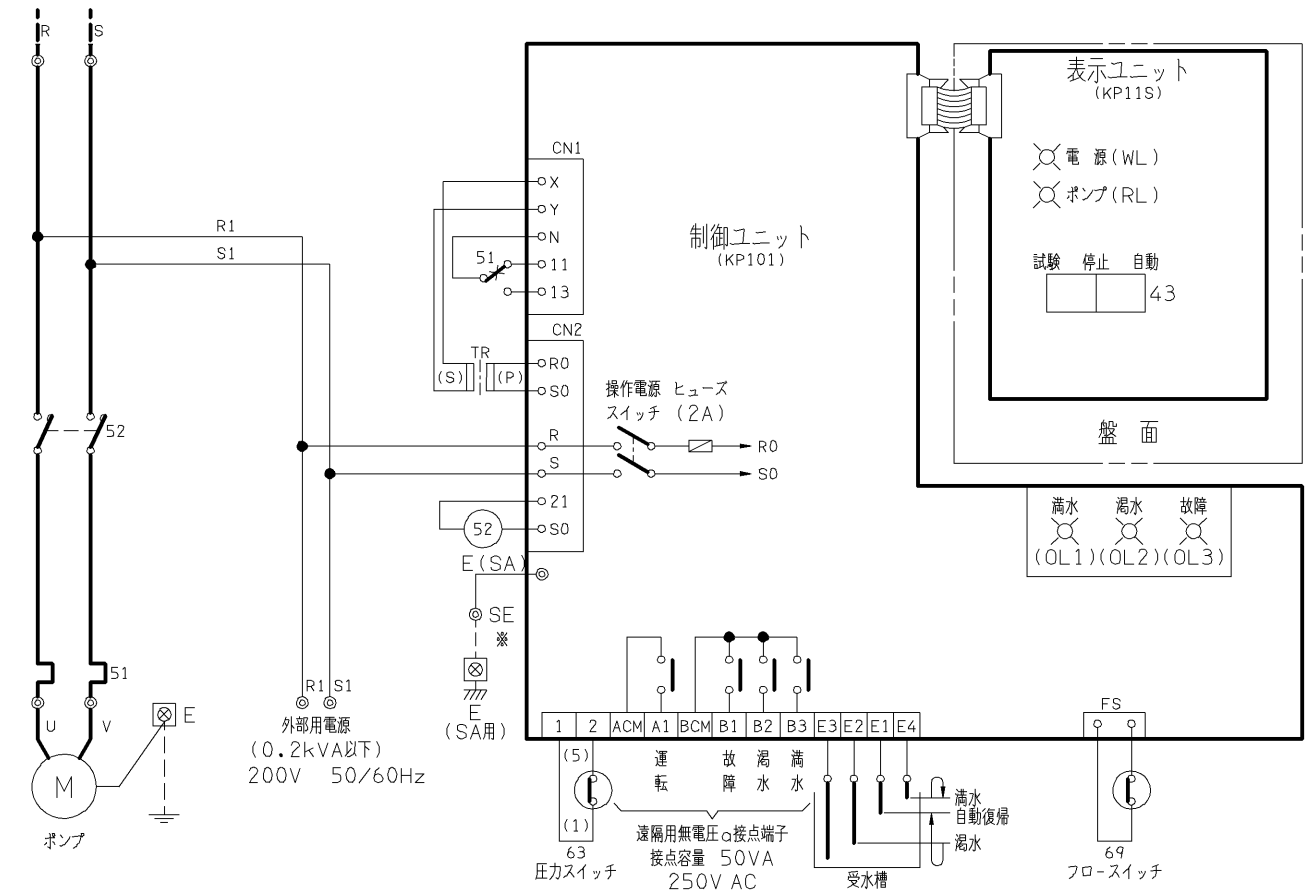

- 注) 1. () 内数字は器具の端子番号、-----破線は客先接続範囲を示します。
 2. 圧力スイッチ(63)の接点動作は圧力低下で(1)(5)が閉、圧力上昇で(1)(5)が開となります。
 3. フロースイッチ(69)の接点動作は規定流量以下で閉、規定流量以上で開となります。
 4. メガテスト及び耐電圧試験をする場合は、制御ユニット(KP101)内のコネクタ(CN2)を外してください。
 又、圧力スイッチ及び、電極棒接続用端子では試験をしないでください。
 5. 満水、濁水、故障表示は盤内表示となります。
 6. ※はサージアブソーバ専用アース線裸圧着端子(丸形)M4付です。

動作説明

- 自動運転** 盤面上的運転スイッチ(43)を自動にすると圧力低下により自動始動します。
 一定時間運転後、規定流量以下になると自動停止します。
- 試験運転** 盤面上的運転スイッチ(43)を試験にすると受水槽水位に関係なく、ポンプが始動します。
- 保護機能** 故 障：過電流になるとポンプが停止し、故障表示灯が点灯します。復帰は手動復帰となります。
 空転防止：受水槽の水位が濁水(E2)以下になるとポンプを停止させ、濁水表示灯が点灯します。
 復帰は復帰水位(E1)以上になると自動復帰します。
 満 水：受水槽の水位が満水(E4)以上になると満水表示灯が点灯します。

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. WBTS2 001
WBTS2



EBARA CORPORATION

120313