

自動給水装置 エバラフレッシャー-3100

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN


推奨末端圧力一定制御（インバータ方式）
トップラナーモータ搭載
With top runner motor

BNNME
BNVME
適用範囲
APPLICATION

外形寸法図
DIMENSIONS

(口径40/50 3.7kW以下機種)

5台ローテーション

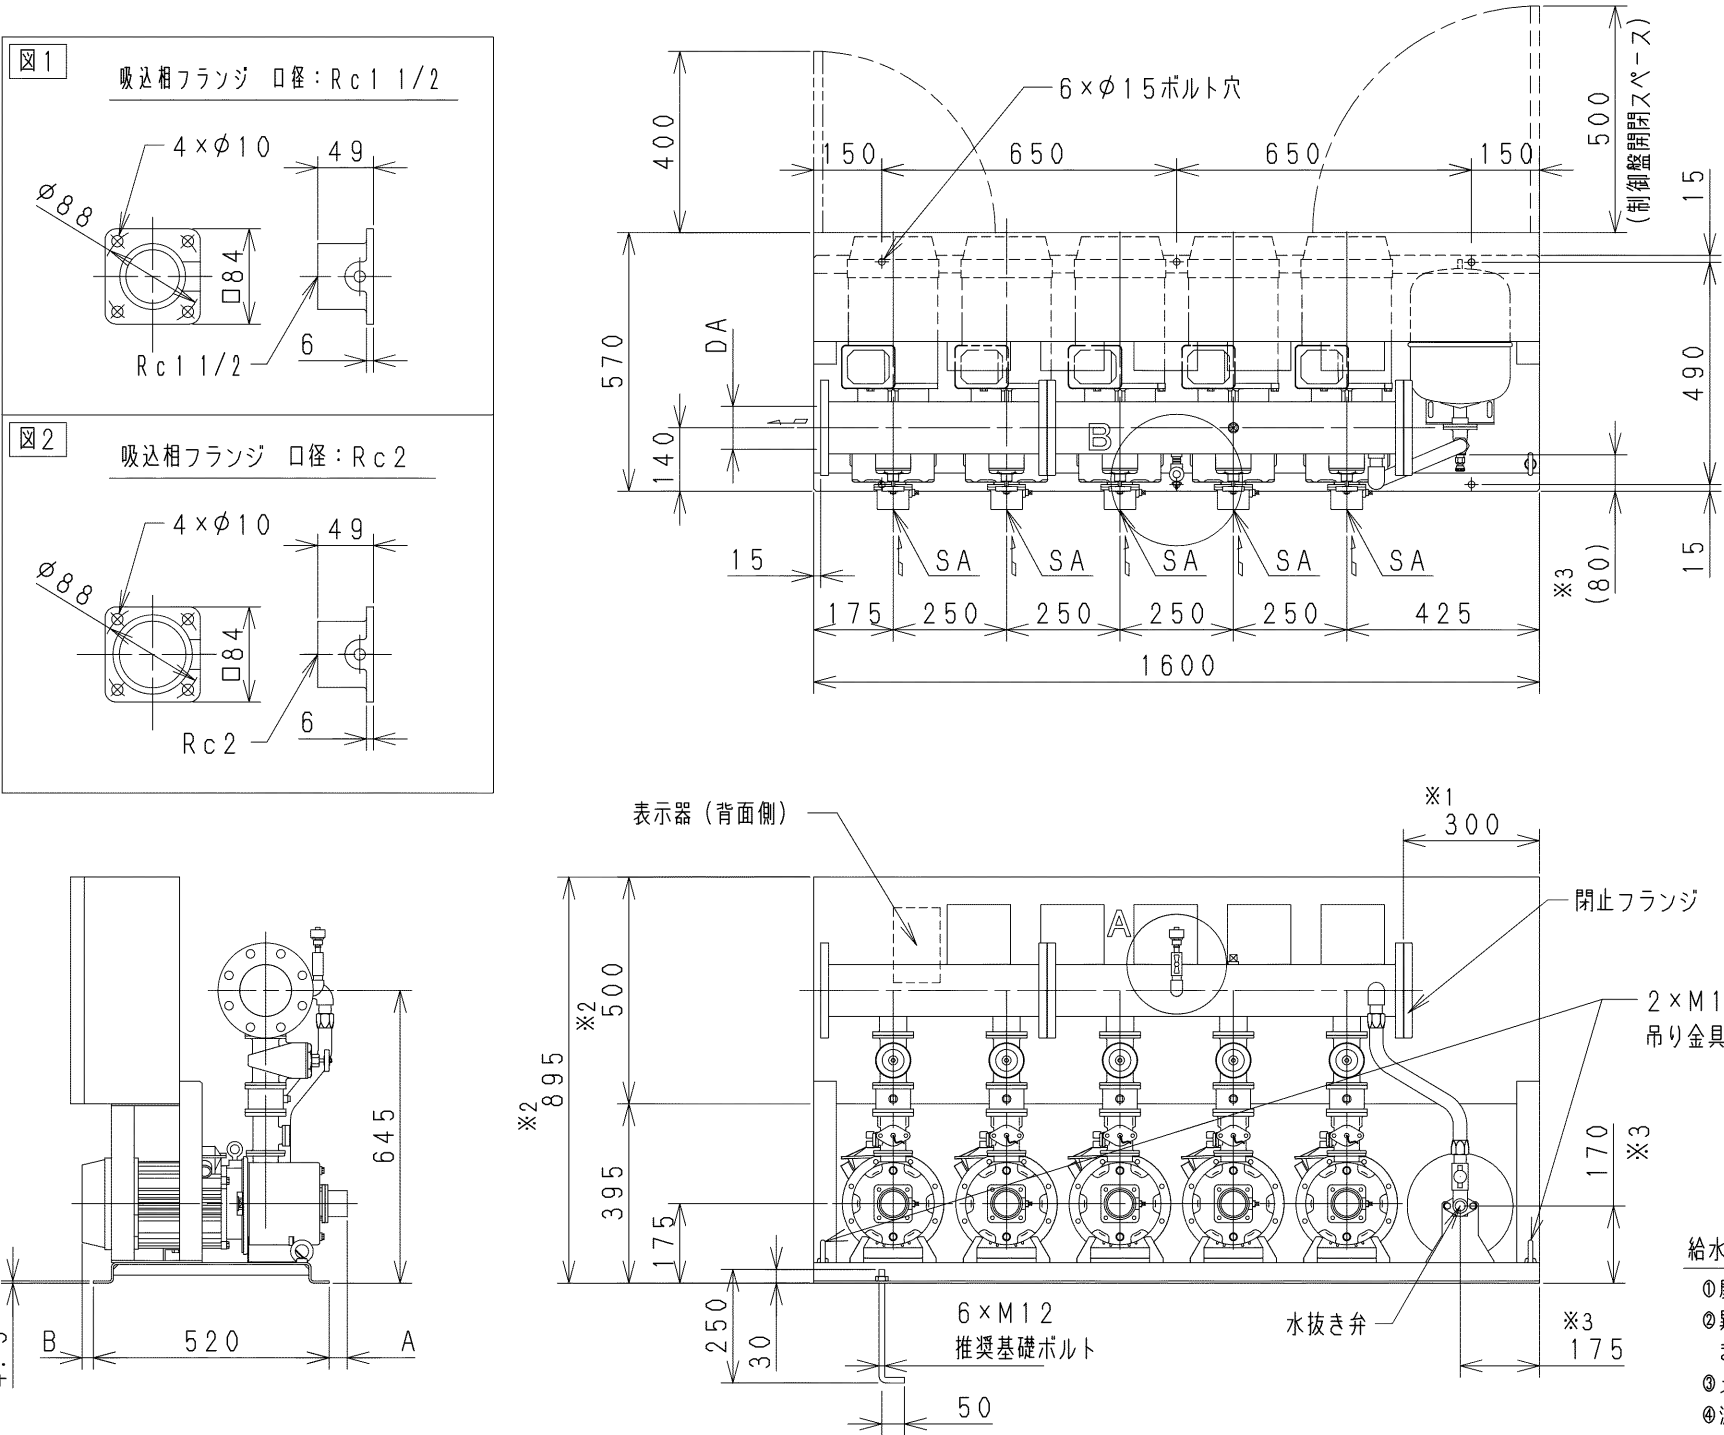

注)

①吐出し方向をポンプ吸込み側から見て右側に変更する場合は、閉止フランジを取り外し取付け面を交換してください。この時、吐出し面は※1の寸法となります。

②※2は標準仕様制御盤の高さ寸法を示しています。特殊仕様制御盤は寸法が異なる場合がありますので、詳細の寸法は制御盤の外形図を参照してください。

③※3はドレン位置を示しています。ドレン配管を施工する場合は、水抜き弁を取り外し、ドレン弁を設置した上で配管してください。配管径は3/8Bとなります。また、() 寸法は概略値となります。


④特殊仕様の「圧力計・連成計ポンプ毎」、「呼水じょうご付」の場合は、ポンプ毎の配管がi)～iii)となります。

⑤特殊仕様の「商用ハックアップ°回路付」の場合は、圧力スイッチが追加されるので、A・B部がA°・B°となります。iv) 参照。


5台ローテーション4台並列運転形					吐出しフランジは「JIS 10K 並形」となります		
機名	呼び出力 kW	吸込口径 SA	吸込 フランジ図	吐出し口径 DA	A	B	質量 kg
40BNNME1.1N	1.1×4	Rc1 1/2	図1	100	-2	-65	445
40BNNME1.5N	1.5×4	Rc1 1/2	図1	100	-2	-53	470
40BNNME2.2N	2.2×4	Rc1 1/2	図1	100	40	-33	505
40BNNME3.7N	3.7×4	Rc1 1/2	図1	100	40	41	550
50BNNME2.2N	2.2×4	Rc2	図2	100	-2	-33	490
50BNNME3.7N	3.7×4	Rc2	図2	100	-2	41	540

5台ローテーション5台並列運転形					吐出しフランジは「JIS 10K 並形」となります		
機名	呼び出力 kW	吸込口径 SA	吸込 フランジ図	吐出し口径 DA	A	B	質量 kg
40BNVME1.1N	1.1×5	Rc1 1/2	図1	100	-2	-65	445
40BNVME1.5N	1.5×5	Rc1 1/2	図1	100	-2	-53	470
40BNVME2.2N	2.2×5	Rc1 1/2	図1	100	40	-33	505
40BNVME3.7N	3.7×5	Rc1 1/2	図1	100	40	41	550
50BNVME2.2N	2.2×5	Rc2	図2	100	-2	-33	490
50BNVME3.7N	3.7×5	Rc2	図2	100	-2	41	540

i) 圧力計・連成計ポンプ毎（特殊仕様）の場合 ii) 呼水じょうご付（特殊仕様）の場合

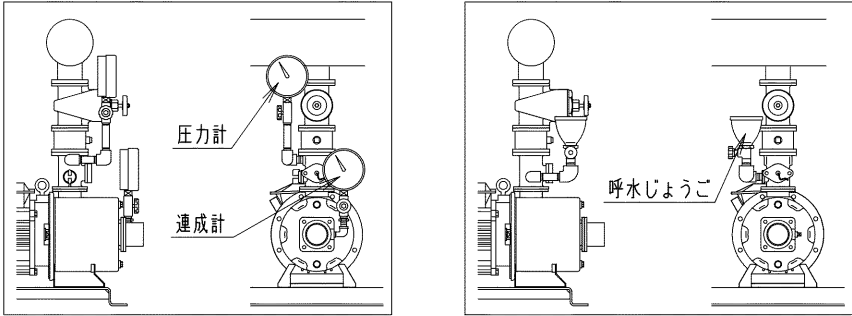

iii) 圧力計・連成計ポンプ毎+呼水じょうご付（特殊仕様）の場合 iv) 商用ハックアップ°回路付（特殊仕様）の場合

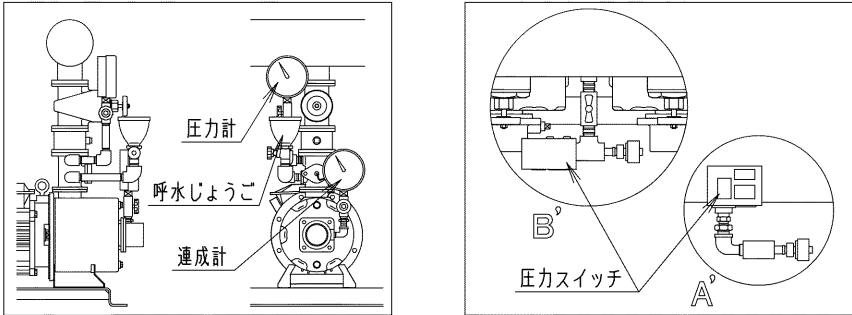

給水装置据付時の注意

- ①屋外仕様である場合を除き、屋外あるいは被水する場所には設置しないでください。
- ②異常な水漏れに備え、設置場所には排水・防水処理を行ってください。また、給水装置の基礎の周囲には、排水用の溝を設けてください。
- ③メンテナンス用として、吐出し側の配管には必ず仕切弁を設置してください。
- ④流し込みの場合、吸込配管にメンテナンス用として、仕切弁の設置を推奨します。ただし、吸上げの場合は吸込配管に仕切弁を設置しないでください。
- ⑤その他給水装置の据付、配管、配線、運転、保守等の取扱いは取扱説明書に従い、正しくご使用ください。

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME	
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT	数量 Q'TY	

図番 DWG. NO. UBN5MEN1 001
UBN5MEN1 001
240329



EBARA CORPORATION