

自動給水装置 エバラフレッシャー-3100


EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

推奨末端圧力一定制御（インパータ方式）
トッランナーモータ搭載
with top runner motor

BNWME
BNYME
適用範囲
APPLICATION

外形寸法図
DIMENSIONS

5.5/7.5kW機種）
6台ローテーション

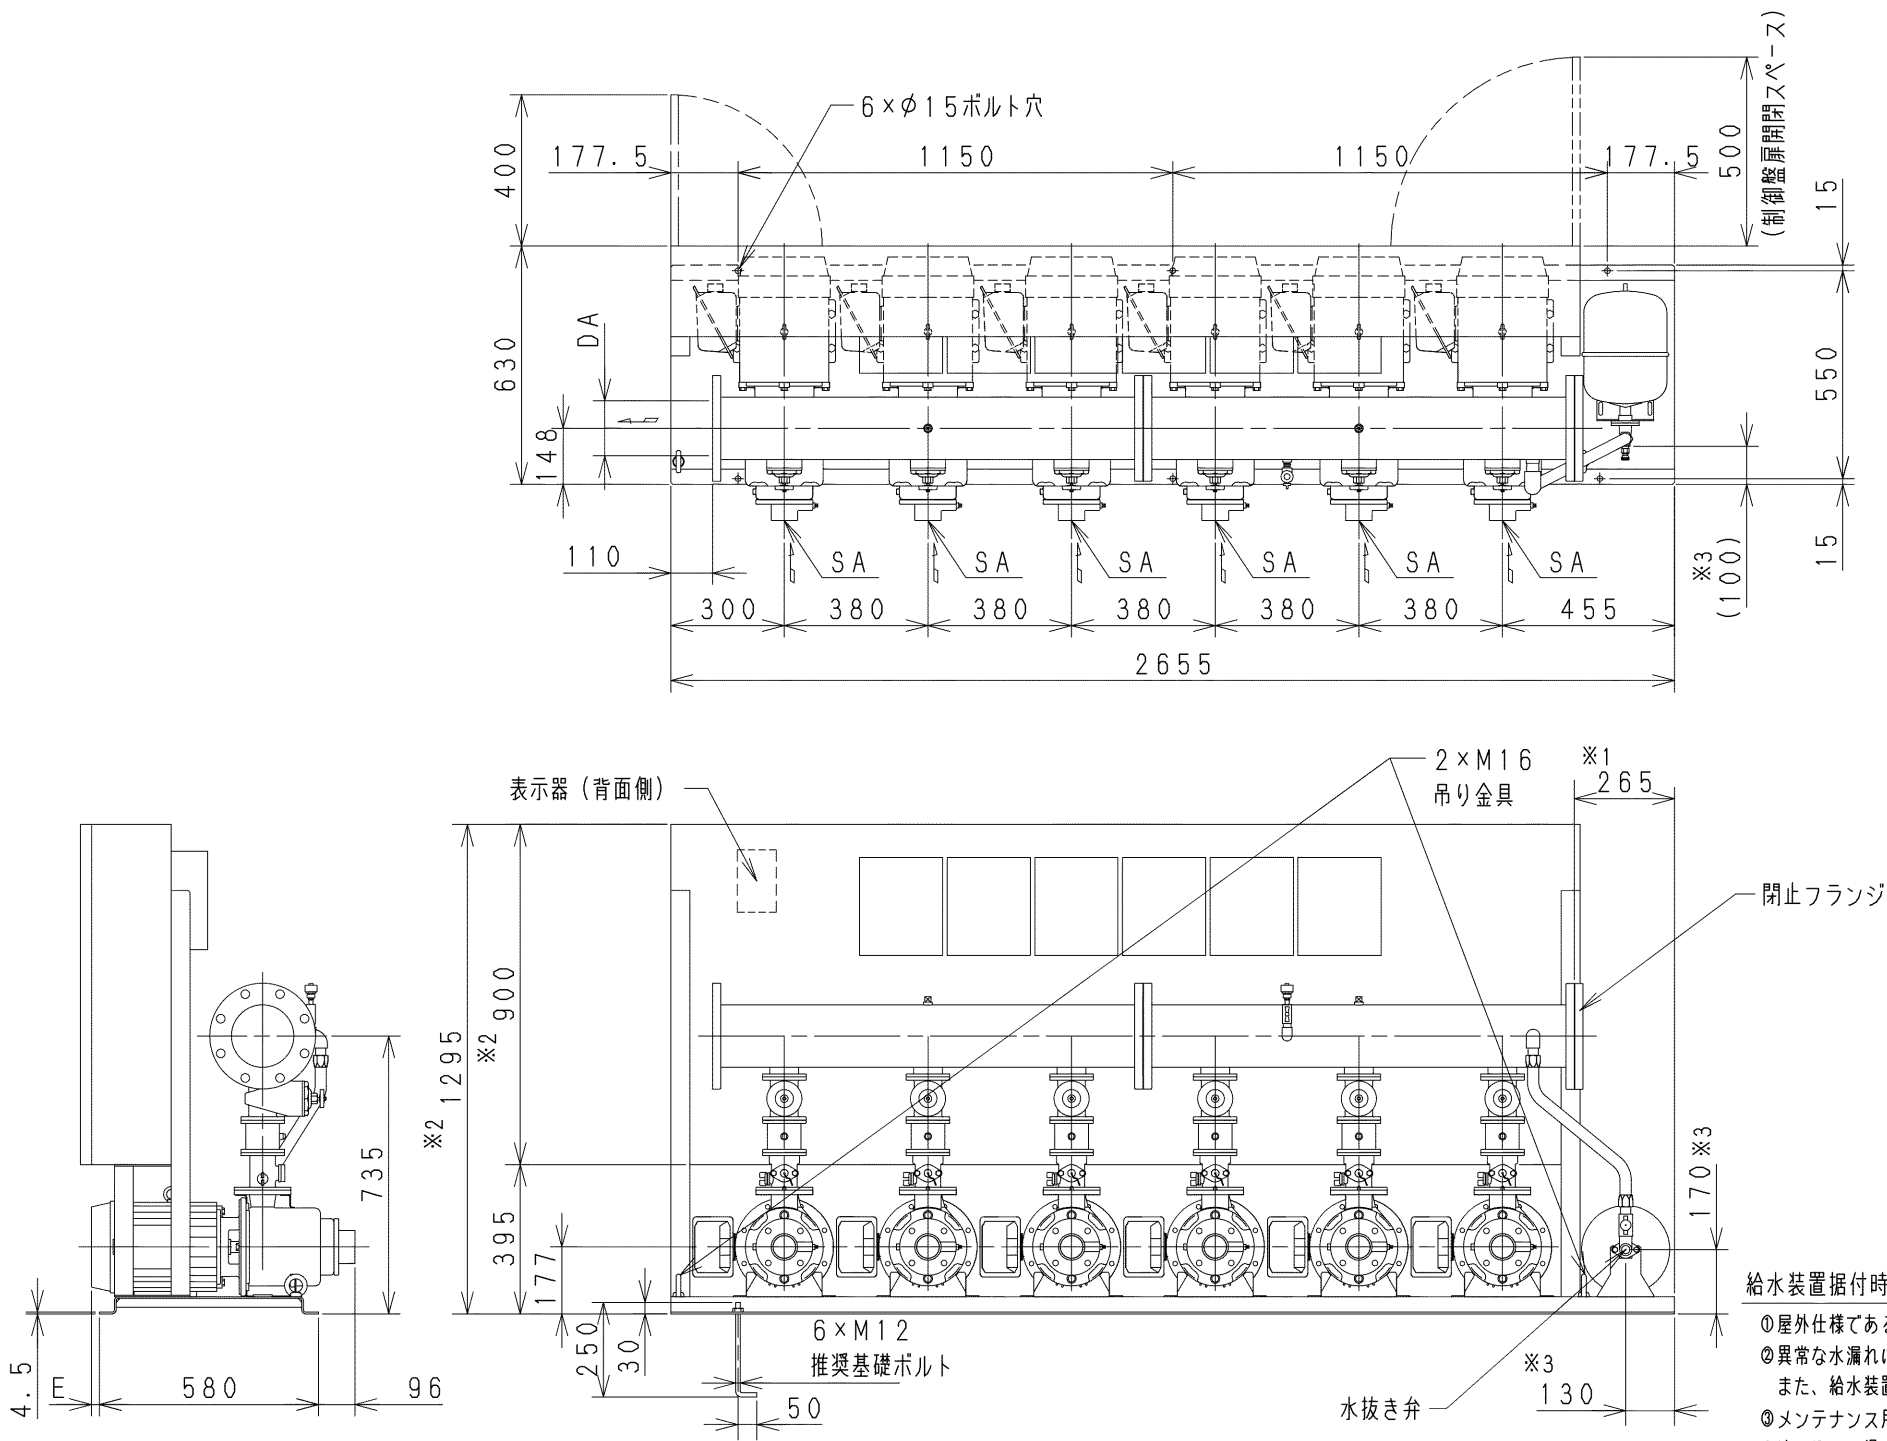


注）
①吐出し方向をポンプ吸込み側から見て右側に変更する場合は、閉止フランジを取り外し取付け面を交換してください。この時、吐出し面は※1の寸法となります。
②※2は標準仕様制御盤の高さ寸法を示しています。特殊仕様制御盤は寸法が異なる場合がありますので、詳細の寸法は制御盤の外形図を参照してください。
③※3はドレン位置を示しています。ドレン配管を施工する場合は、水抜き弁を取り外し、ドレン弁を設置した上で配管してください。
配管径は%Bとなります。また、（ ）寸法は概略値となります。

6台ローテーション5台並列運転形 吐出しフランジは「JIS 10K 並形」となります

機 名	呼び出力 kW	吸込口径 SA	吸込 フランジ図	吐出し口径 DA	E	質量 kg
40BNWME5.5AE/BE	5.5×5	Rc1 1/2	図1	125	-4	1040
40BNWME7.5E	7.5×5	Rc1 1/2	図1	125	31	1140
50BNWME5.5AE/BE	5.5×5	Rc2	図2	125	-4	1040
50BNWME7.5AE/BE	7.5×5	Rc2	図2	125	31	1110
65BNWME5.5E	5.5×5	Rc2 1/2	図3	150	-4	1050
65BNWME7.5AE/BE	7.5×5	Rc2 1/2	図3	150	31	1150

6台ローテーション6台並列運転形 吐出しフランジは「JIS 10K 並形」となります

機 名	呼び出力 kW	吸込口径 SA	吸込 フランジ図	吐出し口径 DA	E	質量 kg
40BNYME5.5AE/BE	5.5×6	Rc1 1/2	図1	125	-4	1040
40BNYME7.5E	7.5×6	Rc1 1/2	図1	125	31	1140
50BNYME5.5AE/BE	5.5×6	Rc2	図2	125	-4	1040
50BNYME7.5AE/BE	7.5×6	Rc2	図2	125	31	1110
65BNYME5.5E	5.5×6	Rc2 1/2	図3	150	-4	1050
65BNYME7.5AE/BE	7.5×6	Rc2 1/2	図3	150	31	1150

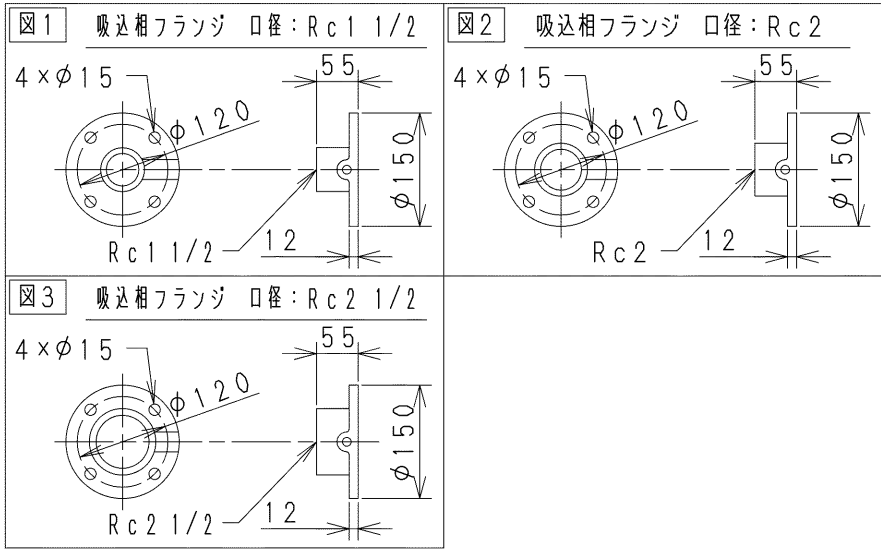

給水装置据付時の注意

- ①屋外仕様である場合を除き、屋外あるいは被水する場所には設置しないでください。
- ②異常な水漏れに備え、設置場所には排水・防水処理を行ってください。
また、給水装置の基礎の周囲には、排水用の溝を設けてください。
- ③メンテナンス用として、吐出し側の配管には必ず仕切弁を設置してください。
- ④流し込みの場合、吸込配管にメンテナンス用として、仕切弁の設置を推奨します。
ただし、吸上げの場合は吸込配管に仕切弁を設置しないでください。
- ⑤その他給水装置の据付、配管、配線、運転、保守等の取扱いは取扱説明書に従い、正しくご使用ください。

特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.	
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME	
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
		同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
		数 量 Q'TY	